

Tuning/Optimization Library for NI AWR Design Environment™ (Microwave Office®)

インストールマニュアル

Ver.1.0



インストール手順(1/8)

- ・ダウンロードしたファイル(Murata_Tune_Optimize_lib_****.zip)を任意のフォルダ(ex. C:¥temp)で解凍します。解凍後、C:¥tempに“Murata_SMD_Lib”フォルダが作られます。


[Murata_Tune_optimize_lib_201807.zip]



 Murata_SMD_Lib


インストール手順(2/8)

- ・メニューのProjectから、Process Library -> “Add/Remove Library...”を選択する。

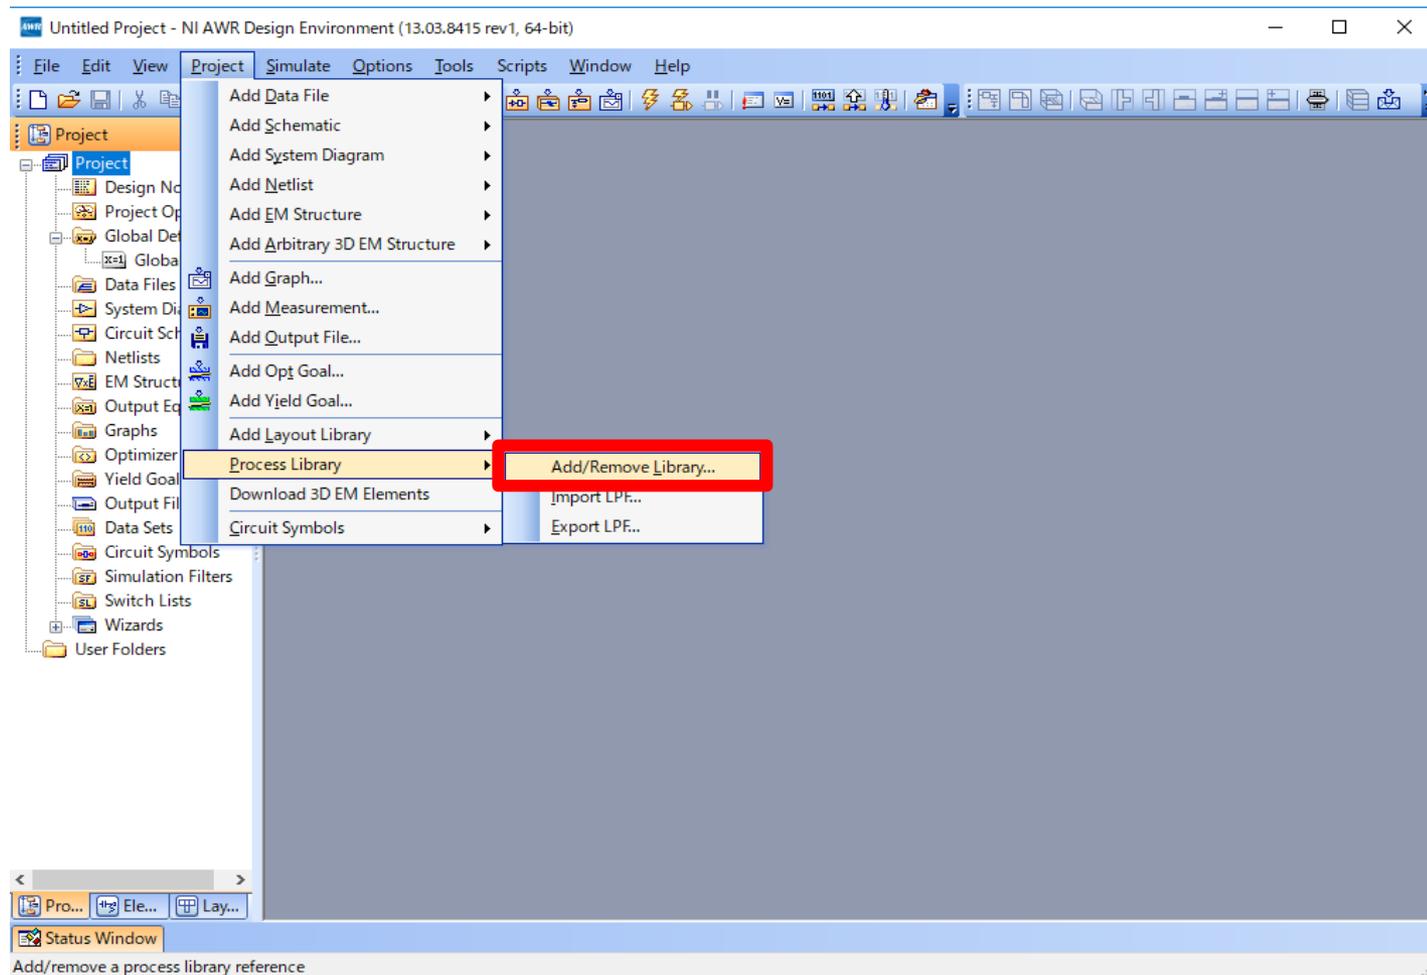

インストール手順(3/8)


- “Add...”をクリックする

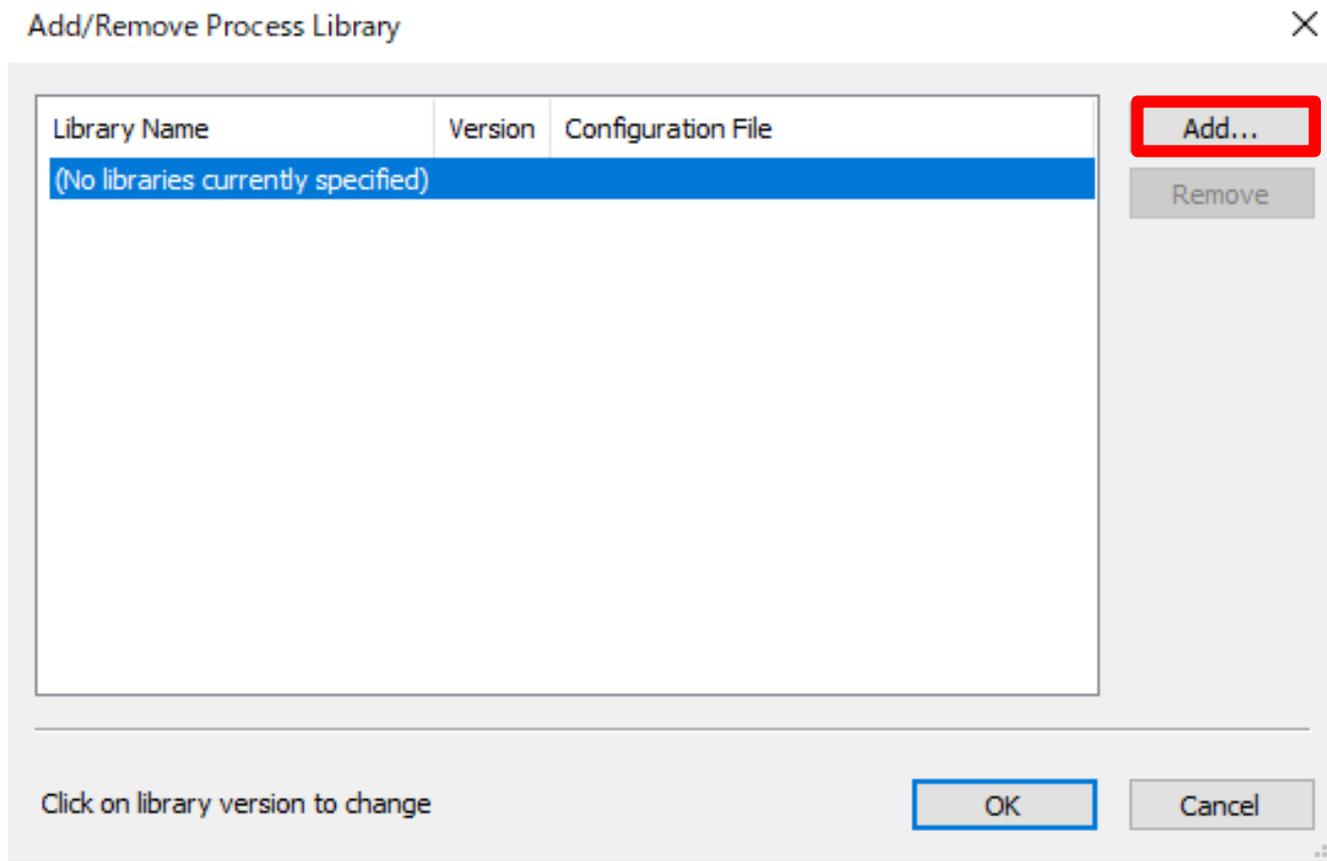

インストール手順(4/8)


・ はじめて当ライブラリを使われる場合は、“Browse”をクリックする。

※以前に使われていた場合は、“Murata_SMD_Lib”がリスト内に表示されている。その場合は(6/8)に進む。

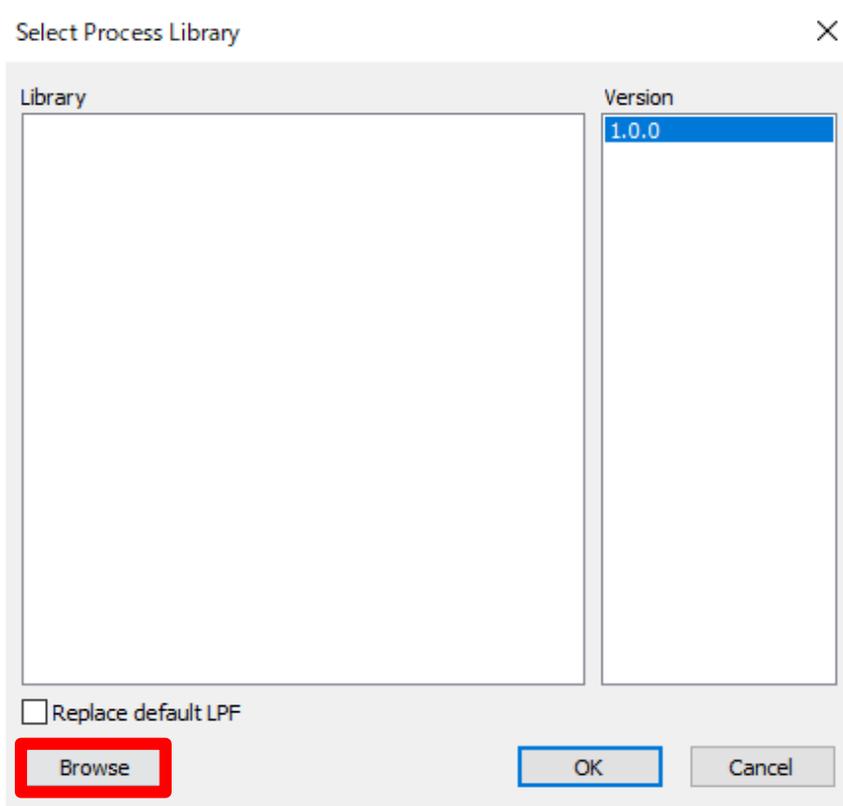


インストール手順(5/8)

- ・ PDK内の“Murata_SMD_Lib.ini”を選択し、「開く」をクリックする。

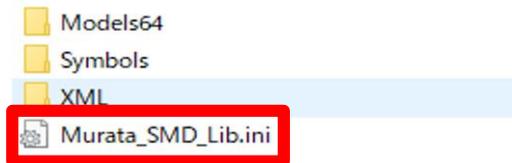


インストール手順(6/8)

- ・ “Murata_SMD_Lib”が表示されたら、“Murata_SMD_Lib”を選択し、“OK”をクリックする。

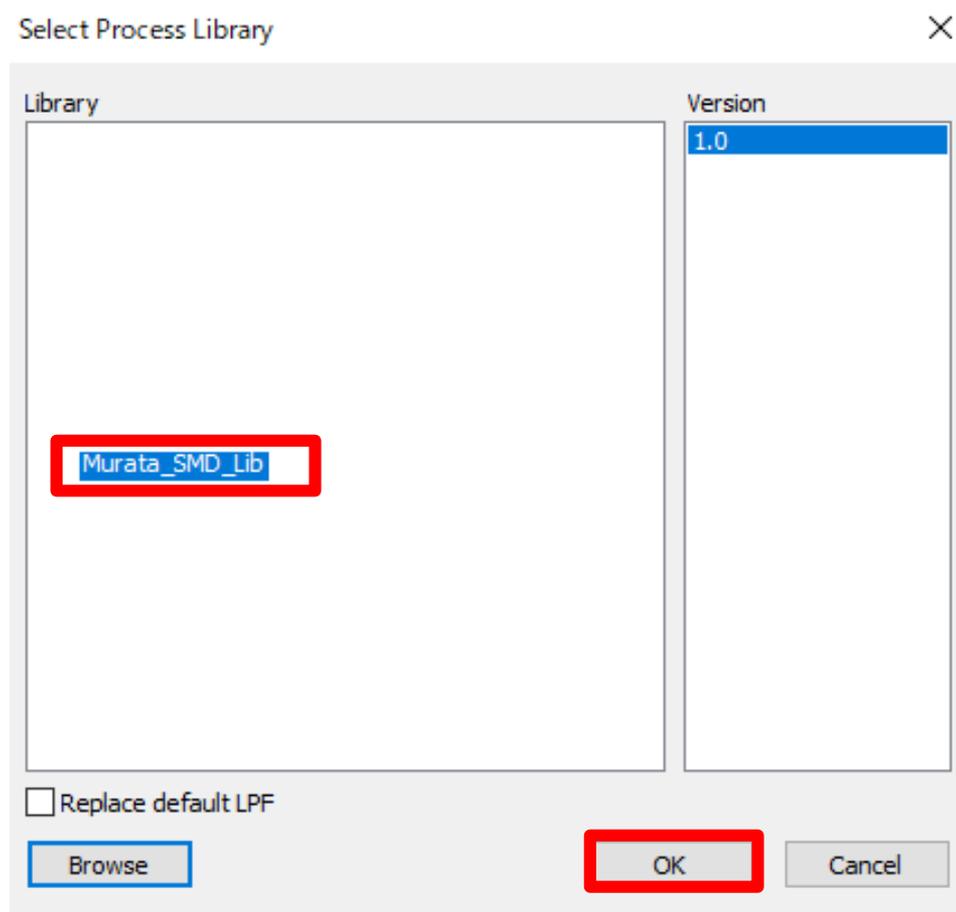

インストール手順(7/8)

- ・プロジェクトに“Murata_SMD_Lib”が組み込まれたら、“OK”をクリックする。

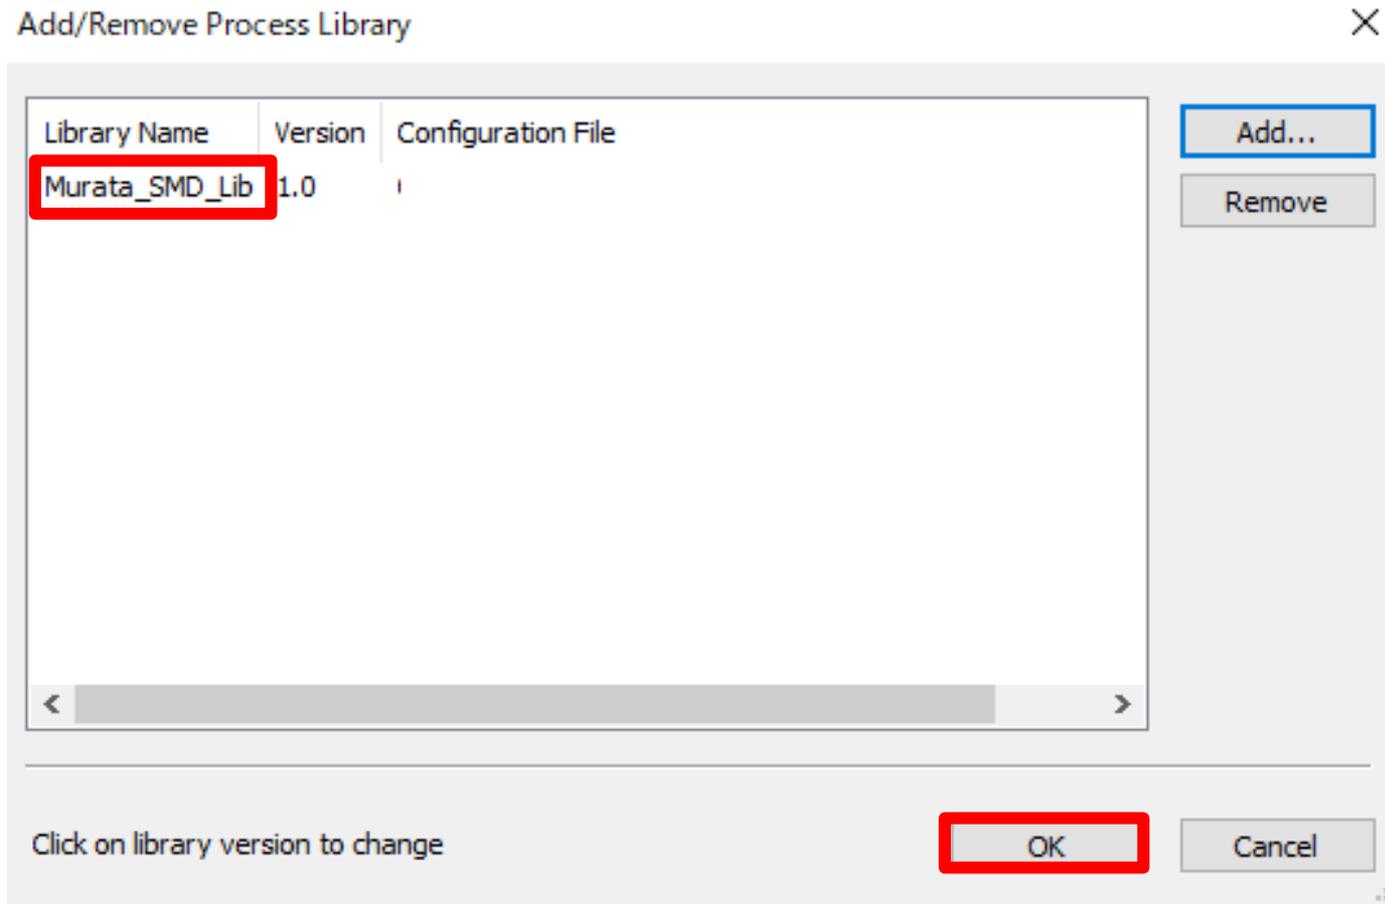

インストール手順(8/8)

- ・ 作成したプロジェクトで、当社部品モデルでチューニングおよび最適化の機能を利用できます。

